



LAUDIO

MultiShare 240


Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Produkt nie powinien być narażony na działanie kapiącej lub pryskającej cieczy.
- Na produkcie nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Baterię pilota należy trzymać z dala od dzieci. Zużyta baterię należy niezwłocznie zutylizować, wymieniać tylko na baterię odpowiedniego typu.
- Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Nie ciągnij nadmiernie za przewód zasilający, uważaj aby nie przyciąć przewodu zasilającego, szczególnie przy wtyczce lub w jej pobliżu.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia które wytwarzają ciepło.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i zakrywania otworów wentylacyjnych. Nie używaj w zamkniętym pudełku i upewnij się, że posiada wystarczająco dużo miejsca na wymianę ciepła.
- Unikaj otwierania pokrywy. Nie otwieraj pokrywy ani nie dotykaj części wewnętrznych, w przypadku naprawy skontaktuj się z naszym serwisem.

CECHY WZMACNIACZA

1. Wskaźnik zasilania
2. Wskaźnik Bluetooth®
3. Wskaźnik OPT
4. Wskaźnik USB
5. Wskaźnik Wi-Fi®
6. Wskaźnik wejścia liniowego
7. Pokrętko głośności/selektor wejścia
8. Gniazdo słuchawkowe

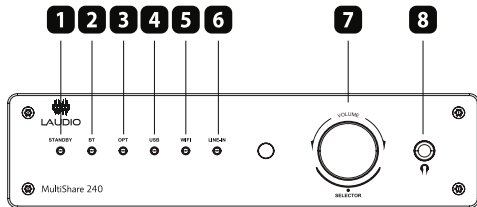


9. Antena
10. WPS
11. Wejście liniowe
12. Wyjście SUBWOOFER
13. Wejście USB
14. Wejście optyczne
15. Wyjścia głośnikowe L/P
16. Przełącznik napięcia
17. Wejście zasilania
18. Włącznik/wyłącznik
19. Opcjonalne uchwyty do montażu

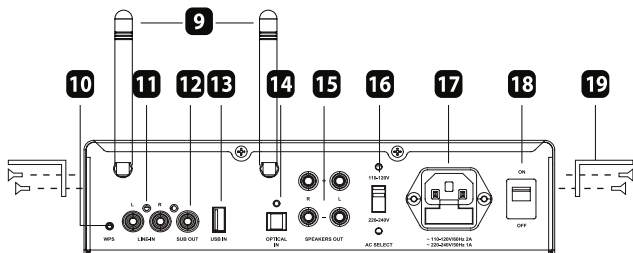


FUNKCJE PILOTA

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Źródło optyczne
3. Głośność +/-
4. Poprzedni/Następny
5. Źródło USB
6. Źródło Wi-Fi®
7. Źródło liniowe
8. Graj/Pauza
9. Źródło Bluetooth

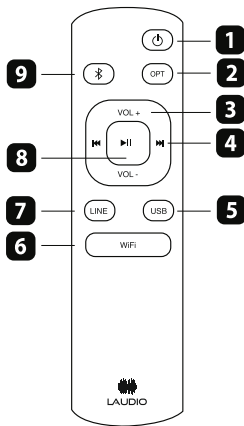

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

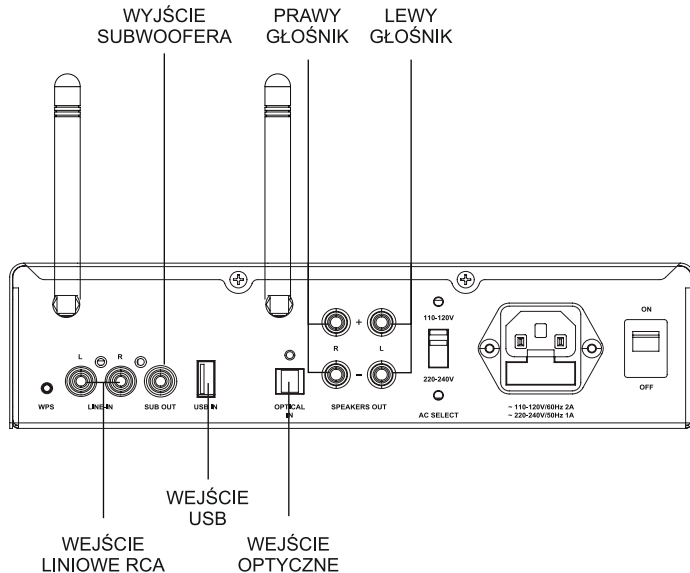

INSTALACJA

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu wzmacniacza, a następnie podłącz go do gniazdka ściennego.
2. Podłącz swoje urządzenia do odpowiednich wejść.
3. Przełącz przycisk zasilania do pozycji włączonej. Po dwóch sekundach urządzenie wejdzie w stan pracy i wskaźnik się zaświeci.
4. Naciśnij przycisk Bluetooth®, OPT, LINE lub AUX na pilocie lub pokrętle głośności, aby wybrać źródło dźwięku. Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota lub za pomocą pokrętała.

Podłącz swoje urządzenie:

- Podłącz subwoofer do wyjścia SUB.
- Podłącz odtwarzacz CD za pomocą kabla RCA do wejścia RCA L/P. Upewnij się, że podłączyłeś wtyczkę „L” do lewego kanału i wtyk „R” do prawego kanału.
- Podłącz telefon/tablet/MP3 za pomocą kabla AUX do wejścia liniowego.
- Podłącz TV / blue-ray lub inny odtwarzacz za pomocą kabla światłowodowego do wejścia OPT.
- Podłącz głośniki do wyjścia głośnikowego. Upewnij się, że łączysz -/+ i kable L/R do poprawnych wejść.

Parowanie Bluetooth®:


1. Naciśnij Bluetooth® na pilocie, aby aktywować źródło Bluetooth.
2. Aktywuj Bluetooth w telefonie/tablecie i rozpocznij wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth.
3. Gdy Twój telefon/tablet znajdzie LAUDIO MultiShare 240, wybierz to urządzenie i rozpocznij parowanie.
4. Aby usunąć sparowanie istniejącego źródła, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie przez 3 sekundy.

Połączenie Wi-Fi®:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Legacy Player na Twoim urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. Naciśnij przycisk Wi-Fi® na pilocie, aby aktywować źródło Wi-Fi.
3. WPS: - Połącz swoje urządzenie z LAUDIO MultiShare 240 i swoją siecią Wi-Fi, wykonując następujące kroki konfiguracji w aplikacji.




APLIKACJA - INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

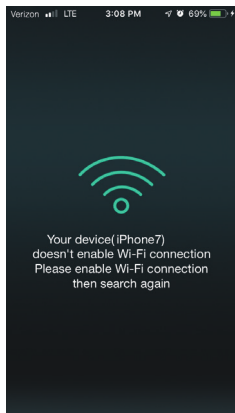


Włącz Wi-Fi

Upewnij się, że Twój telefon lub tablet posiada włączone Wi-Fi.

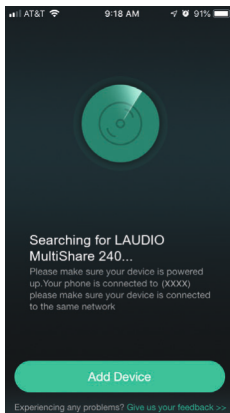

Wi-Fi

Upewnij się, że LAUDIO MultiShare 240 jest włączony, a Twój telefon lub tablet jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi jako LAUDIO MultiShare 240.

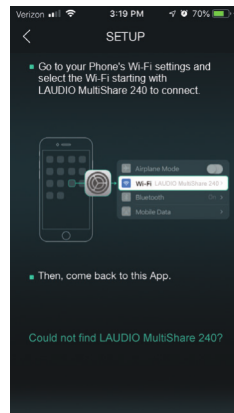

Połączenie

W ustawieniach Wi-Fi na urządzeniach szukaj LAUDIO MultiShare 240 i wybierz , aby się połączyć.

CECHY WZMACNIACZA

Urządzenie wielofunkcyjne


Przesyłaj strumieniowo lub odtwarzaj muzykę z różnych urządzeń.

Multi-Users

Wielu użytkowników może kontrolować źródło dźwięku, a także konkretny pokój lub strefę, w której odtwarza dźwięk.

Multi-Room

Połącz wiele urządzeń LAUDIO do tworzenia stref.

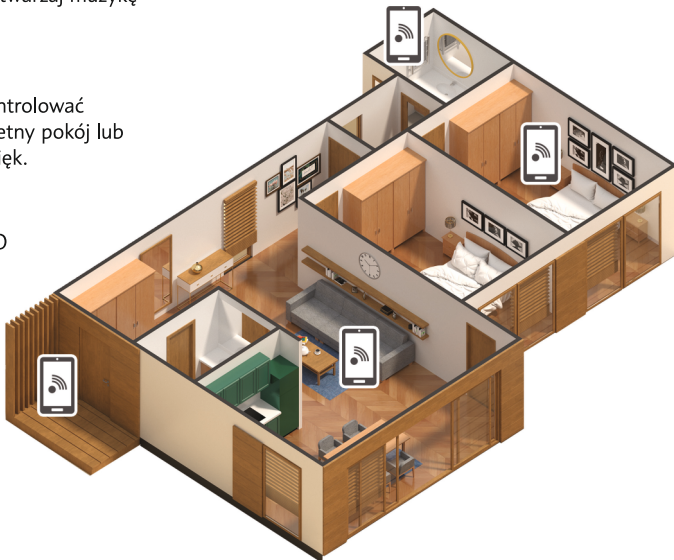

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wzmacniacz: Klasa D

Moc wyjściowa: 120W przy 4 Ohm

Maksymalna moc wyjściowa: 400W

Pasma przenoszenia: 20Hz ~ 20KHz

Impedancja: 4 - 8 Ohm

Wejścia: Wi-Fi®, Bluetooth®, optyczne, USB, AUX (RCA)

Wyjścia: głośnik, subwoofer, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

DAC: Cirrus Logic CS8416 24 bity/192 kHz DAC

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz

Wersja Bluetooth: 4.2 z aptX™

Wymiary: 246 x 215 x 65 mm

Waga: 3.63 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">- Przewód zasilający jest odłączony.- Słabe połączenie w gniazdku ściennym lub gniazdko ścienne jest nieaktywne.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- Głośniki są odłączone.- Regulacja głośności jest na najniższym poziomie.- Sprawdź, czy kable sygnałowe nie są uszkodzone.- Sprawdź, czy diody LED migają. Jeśli nie, uruchom ponownie wzmacniacz i upewnij się, że wyświetlacz LED jest w trybie gotowości. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta.
Nagła utrata dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź źródło dźwięku.
Niska jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none">- Problem ze źródłem dźwięku- Złe lub nieprawidłowe połączenie głośników.
Diody LED nie świecą	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy wzmacniacz jest podłączony do gniazdka sieciowego i potwierdź, że regulator napięcia działa.